




BASE CABINET *SPICE RACK*

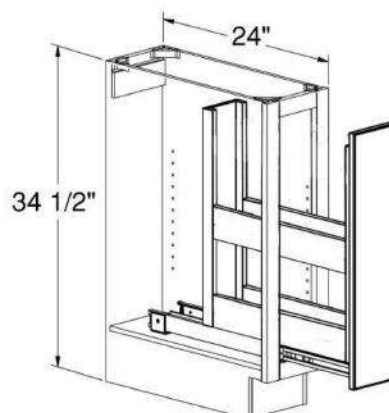

BSR09 (Width 9")




- Full height pull-out door

1 door
2 trays

BASE CABINET *SINGLE DOOR*



B09 (Width 9")
B12 (Width 12")
B15 (Width 15")
B18 (Width 18")
B21 (Width 21")

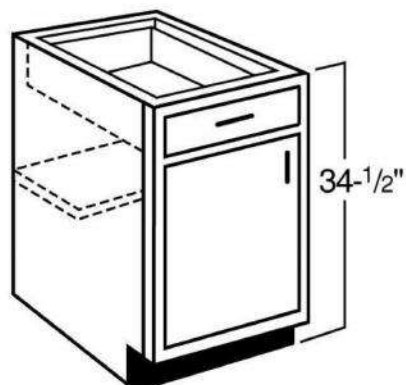

- 2 hinges per door
- Door might swing to L or R
- 1 adjustable shelf
- Soft closing hardware


1 door
1 drawer



BASE CABINET
DOUBLE DOORS



- B24 (Width 24")
- B27 (Width 27")
- B30 (Width 30")

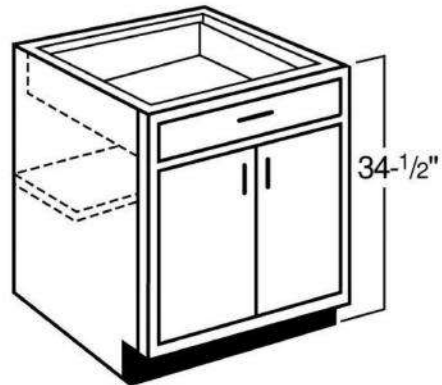


- 2 hinges per door
- 1 adjustable shelf

2 doors
1 drawer

BASE CABINET
DOUBLE DOORS AND DRAWERS



- B33 (Width 33")
- B36 (Width 36")
- B39 (Width 39")

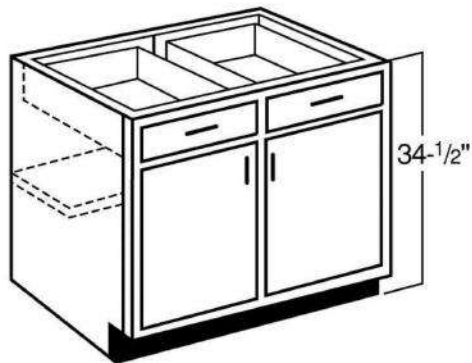

- 2 hinges per door
- 1 adjustable shelf
- Soft closing hardware

2 doors
2 drawers



BASE CABINET
THREE DRAWERS

- DB12 (Width 12")
- DB15 (Width 15")
- DB18 (Width 18")
- DB21 (Width 21")
- DB24 (Width 24")
- DB27 (Width 27")
- DB30 (Width 30")
- DB36 (Width 36")




- Soft closing hardware

3 drawers

BASE CABINET
SINK BASE

- SB30 (Width 30")
- SB33 (Width 33")
- SB36 (Width 36")

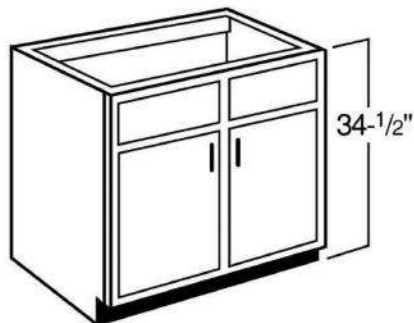

- 2 hinges per door
- No shelf
- False front drawers

2 doors
1 or 2 false drawers




BASE CABINET

LAZY-SUSANS



LSB33 (Width 33")

LSB36 (Width 36")

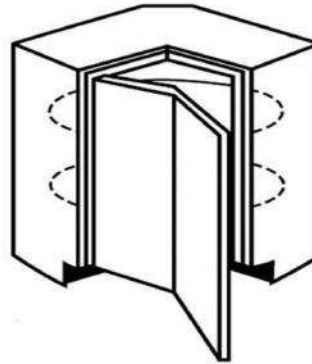

- Doors with centered hinges swing out and are not attached to shelves
- 2 lazy-susans that work independently


2 doors

BASE CABINET

DIAGONAL CORNER



SBA36 (Width 36")

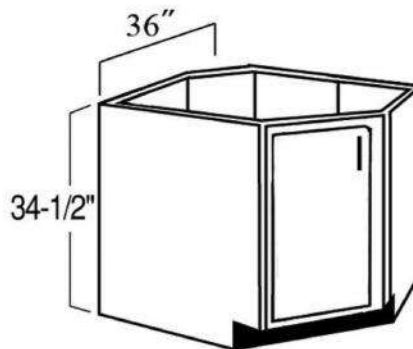


- Full height door
- 2 hinges per door
- 1 adjustable shelf

1 door



BASE CABINET
BLIND CORNER

	Actual cabinets	Recommended Installation	Door opening
Cabinets-----width-----dimensions-----size			
BBB27	27"	33"	12"
BBB33	33"	39"	15"
BBB39	39"	45"	18"

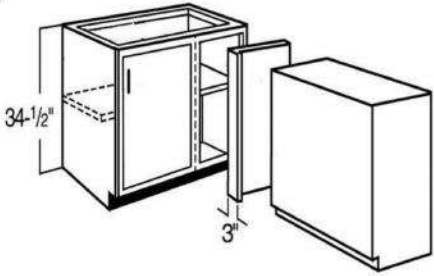


- Must order a 3" filler
- 1 adjustable shelf

1 door

BASE CABINET
CORNER OPEN SHELF

- BEOS0924 (Width 9")
- BEOS1224 (Width 12")

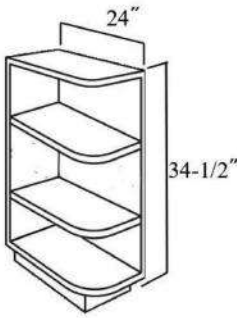


2 shelves



VANITY CABINET
SINK BASE — 21" DEEP



- VA2421 (Width 24")
- VA2721 (Width 27")
- VA3021 (Width 30")
- VA3321 (Width 33")
- VA3621 (Width 36")

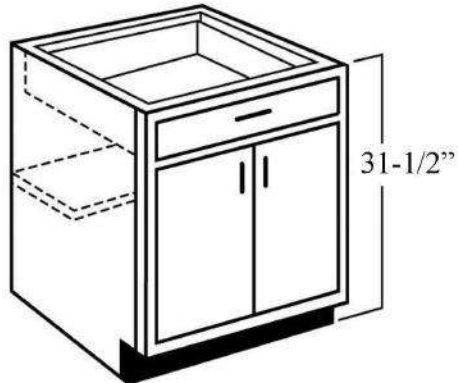


- 2 hinges per door
- 21" deep
- No shelf

2 doors
1 or 2 false drawers

VANITY CABINET
THREE DRAWERS — 21" DEEP



- VAD1221-3 (Width 12")
- VAD1521-3 (Width 15")
- VAD1821-3 (Width 18")

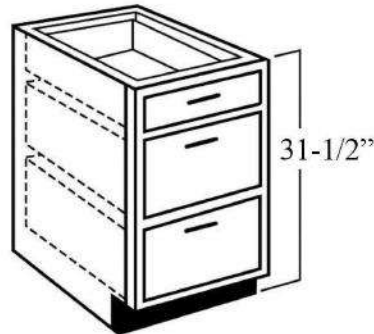

- Soft closing hardware
- 21" deep

3 drawers




WALL CABINET

SINGLE DOOR



W930 / W939	(Width 9")
W1230 / W1239	(Width 12")
W1530 / W1539	(Width 15")
W1830 / W1839	(Width 18")
W2130 / W2139	(Width 21")

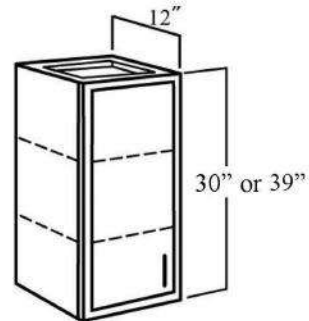

- 2 or 3 hinges per door
- 2 or 3 adjustable shelves
- The wood doors might be changed for glass doors


1 door

WALL CABINET

DOUBLE DOORS



W2430 / W2439	(Width 24")
W2730 / W2739	(Width 27")
W3030 / W3039	(Width 30")
W3330 / W3339	(Width 33")
W3630 / W3639	(Width 36")

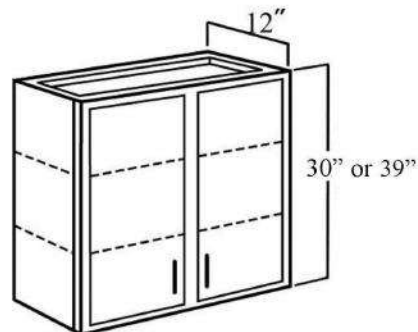

- 3 hinges per door
- 2 or 3 adjustable shelves
- The wood doors might be changed for glass doors

2 doors




WALL CABINET *DIAGONAL CORNER*



WDC2430 (Width 24")

WDC2439 (Width 24")

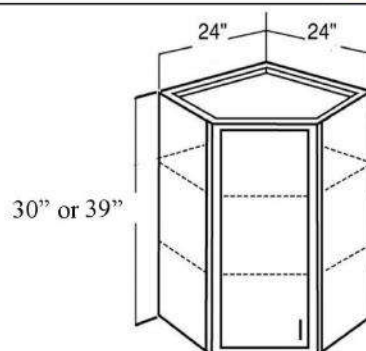

- 2 or 3 hinges per door
- 2 or 3 adjustable shelves
- The wood doors might be changed for glass doors


1 door

WALL CABINET *MICROWAVE CABINET*



MWC2430 / MWC2439 (Width 24")

MWC2730 / MWC2739 (Width 27")

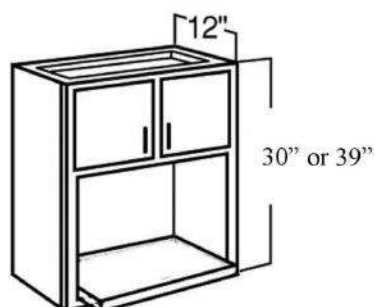

- 2 hinges per door
- No shelf inside doors
- 15" deep shelf for microwave

2 doors




WALL CABINET

FRIDGE CABINET



- 15" High: W301524 (Width 30")
 W331524 (Width 33")
 W361524 (Width 36")
 21" High: W302124 (Width 30")
 W332124 (Width 33")
 W362124 (Width 36")
 24" High: W302424 (Width 30")
 W332424 (Width 33")
 W362424 (Width 36")

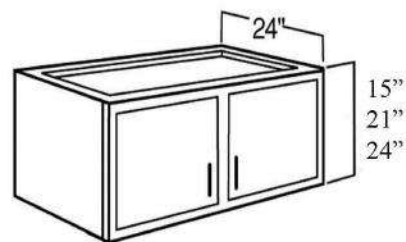

- 2 hinges per door
- No shelf


2 doors

WALL CABINET

12" - 24" HIGH CABINET



- 12" High: W2412 (Width 24")
 W3012 (Width 30")
 W3312 (Width 33")
 W3612 (Width 36")
 15" High: W3015 (Width 30")
 W3315 (Width 33")
 W3615 (Width 36")
 18" High: W3018 (Width 30")
 W3318 (Width 33")
 W3618 (Width 36")
 21" High: W3021 (Width 30")
 24" High: W3024 (Width 30")

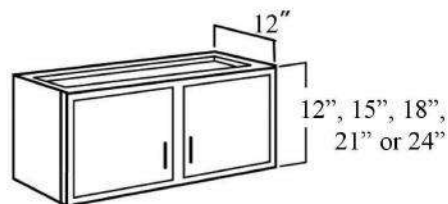

- 2 hinges per door
- No shelf


2 doors



WALL CABINET *WINE RACK*



WR3015/WR3018 (Width 30")

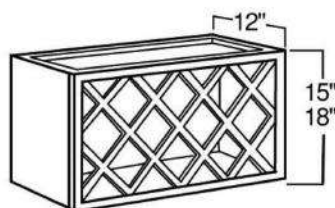


- It can be installed horizontally or vertically

WALL CABINET *CORNER OPEN SHELF*



WEOS630 / WEOS639 (Width 6")

WEOS930 / WEOS939 (Width 9")

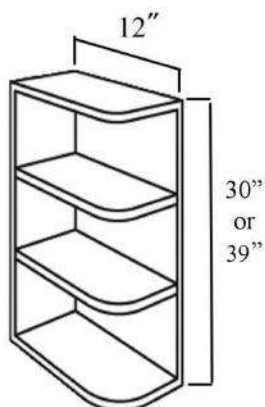

2 or 3 shelves



PANTRY CABINET

SINGLE DOORS



PC1584 / PC1594 (Width 15")

PC1884 / PC1894 (Width 18")


PC2184 / PC2194 (Width 21")

84" high (Bottom Door 49-1/2", Upper Door 29-1/2")

94" high (Bottom Door 49-1/2", Upper Door 39-1/2")

*Pull-out tray optional

- 3 hinges per door (bottom)
- 2 hinges per door (upper)
- 4 adjustable shelves

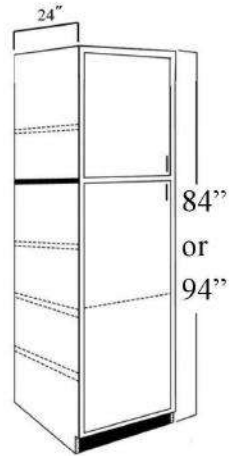

2 doors

PANTRY CABINET

DOUBLE DOORS



PC2484 / PC2494 (Width 24")


PC3084 / PC3094 (Width 30")

84" high (Bottom Door 49-1/2", Upper Door 29-1/2")

94" high (Bottom Door 49-1/2", Upper Door 39-1/2")

*Pull-out tray optional

- 3 hinges per door (bottom)
- 2 hinges per door (upper)
- 4 adjustable shelves

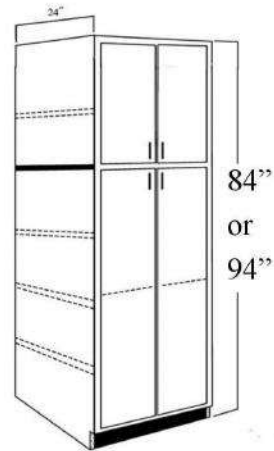

4 doors



CM 3



Crown molding
96"x3"x3/4"



CM 4



Crown molding
96"x4"x3/4"





S-CM 3



Crown molding for
shaker style cabinets
96"x3"x3/4"



S-CM 4



Crown molding for
shaker style cabinets
96"x4"x3/4"





R-CM3



Install on the top of wall cabinets. Just like CM3, but with different installation method.

96"x3"x3/4"



LM (2)



Light Molding to cover the light under wall cabinets

96"x2"x7/8"





OCM 8



Cover the back
corners of the island
96"x7/8"x7/8"



SLRM 8



Light Molding to
cover the light under
wall cabinets.
Compatible with
SCM₃ and SCM₄
96"x1.5"x7/8"

For shaker Better





SM 8



To cover any
unpainted edges
96"x7/8"x3/8"



SC 58



Corbel
4.5"x5"x10"





SP 334



Corner post for
island

3"x3"x34"




GR 30/36



Glass rack

30"x12"x1.5"

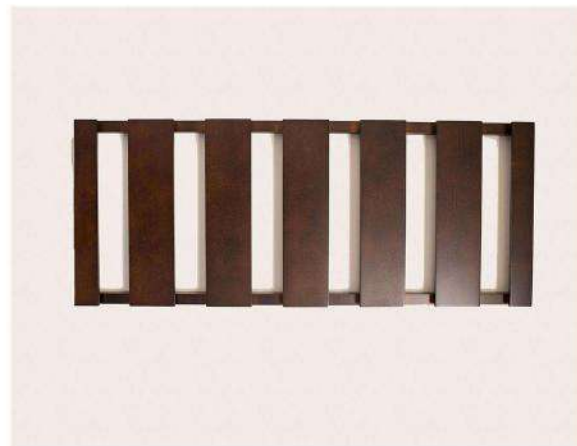




TK 8




Toe kit for base cabinets
96"x4-1/2"

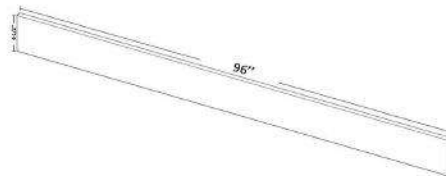

PN96-48(15mm)



Side panel for fridge
96-1/2"x48-3/4"x15mm

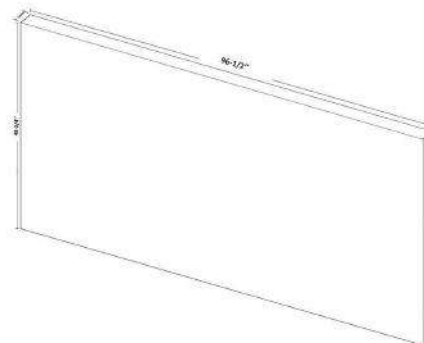




PN96-48(5mm)




Side panel for fridge
96-1/2"x48-3/4"x5mm

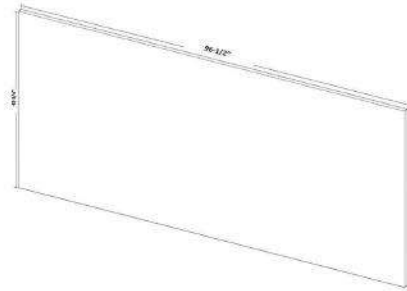

PN96-24



Side panel for fridge
96-1/2"x24-3/4"x5mm

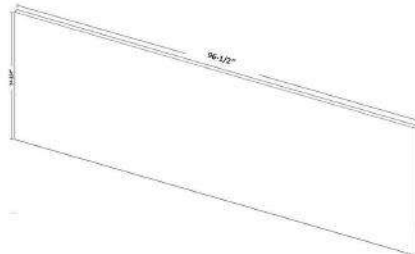




BSP/DWP(34-1/2H)



Side panel for base cabinets

34-1/2"x24-3/4"

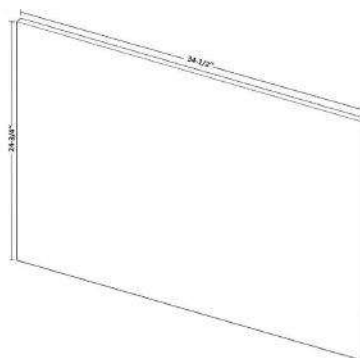


BSP36(36H)



Side panel for base cabinets (adjustment)

36"x24-3/4"

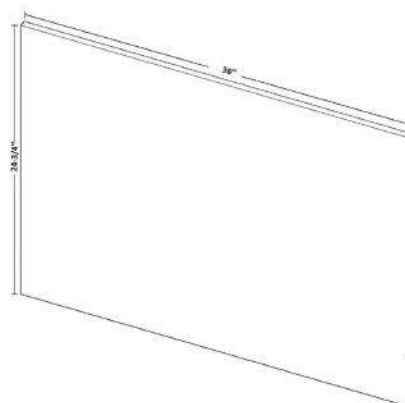




ISP (34-1/2H)




Side panel for island
34-1/2"x25-1/2"

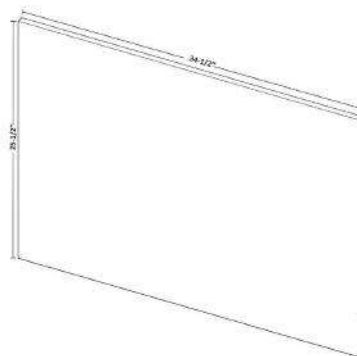

ISP (36H)



Side panel for island (adjustment)
36"x25-1/2"

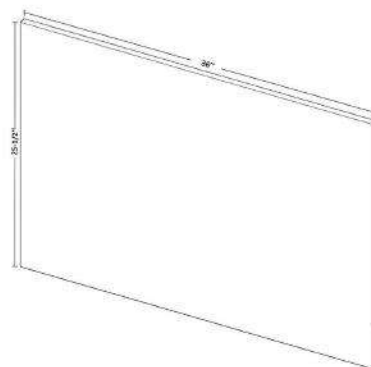



IBP (34-1/2H*96L)




back panel for island
34-1/2"x96"x3/4"



WSP 30



Side panel for wall cabinets
30"x 12-3/4"x3/4"

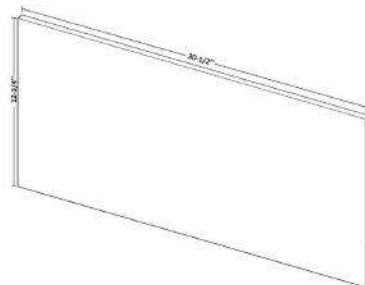




WSP 39



Side panel for wall cabinets

39''x 12-3/4''x3/4''

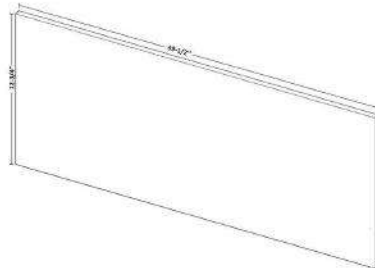


WSP 96



Side panel for wall cabinets (adjustment)

96''x 12-3/4''x3/4''

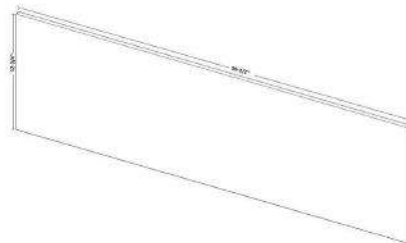




WEP 30



Side panel for wall cabinets
Only for Cowry Express Products

30"x11-3/4"x1/4"

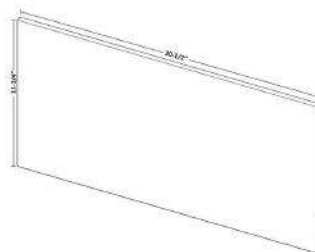


WEP 39



Side panel for wall cabinets
Only for Cowry Express Products

39"x11-3/4"x1/4"

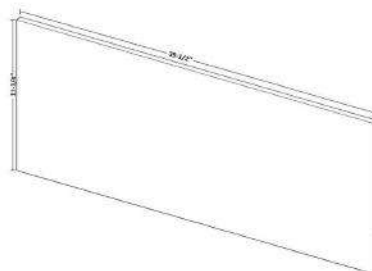




WEP 96



Side panel for wall cabinets (adjustment)
Only for Cowry Express Products

96"x11-3/4"x1/4"

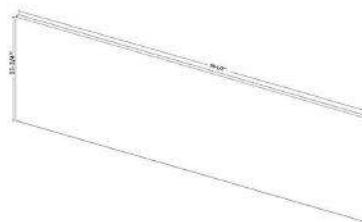


BEP



Side panel for base cabinets
Only for Cowry Express Products

34"x23-3/4"x1/4"

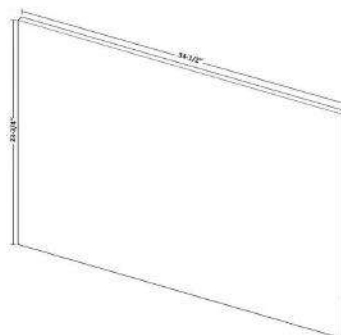




Wooden Filler



Filler

F2*30 30"x2"x3/4"
 F3*30 30"x3"x3/4"
 F6*30 30"x6"x3/4"
 F2*39 39"x2"x3/4"
 F3*39 39"x3"x3/4"
 F6*39 39"x6"x3/4"
 F2*96 96"x2"x3/4"
 F3*96 96"x3"x3/4"
 F6*96 96"x6"x3/4"

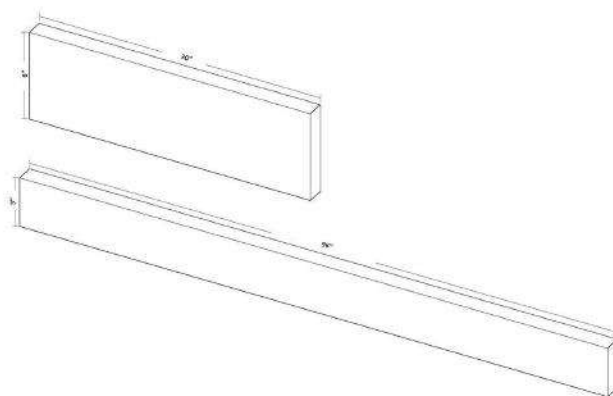

Filer with decoration


FF3*30 30"x3"x3/4"
 FF3*39 39"x3"x3/4"
 FF3*96 96"x6"x3/4"

Fangtou3*3 3"x3"





B09/B12/B15/B18/B21

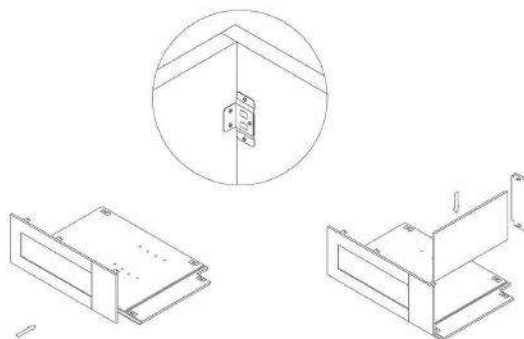

STEP 1:

Plug in the clips to connect the back panel and the side panel, fasten the screws

Brancher les clips pour connecter le dos panneau et le panneau latéral, fixez les vis


将背板铁插片插入侧板，锁螺丝

STEP 2:

Slide in the bottom panel. Plug in the clips to connect the kick board panel with the side panel, fasten the screws

Glissez dans le panneau inférieur. Branchez les clips pour connecter le panneau de kick board au panneau latéral, fixez les vis

插入底板和踢脚板，锁螺丝

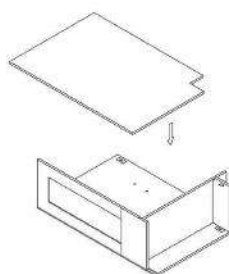


STEP 3:

Plug in the clips to connect the other side panel with the back panel, fasten the screws

Brancher les clips pour connecter l'autre panneau latéral avec le panneau arrière, fixer les vis

插入另一块侧板，锁螺丝

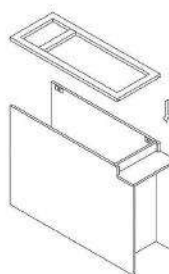


STEP 4:

Plug in the clips to connect the frame with the side panels, fasten the screws

Brancher es clips pour connecter le cadre aux panneaux latéraux, fixer les vis

插入门框，锁螺丝

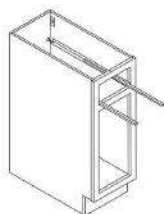


STEP 5:

Slide the drawer slide from the faceframe until the drawer slide is aligned with the frame, fasten the screws through the pre-drilled holes

Faites glisser le tiroir du cadre jusqu'à ce que la glissière du tiroir soit alignée avec le cadre, fixez les vis dans les trous pré-perçés

装入导轨，将导轨钉在预留孔上

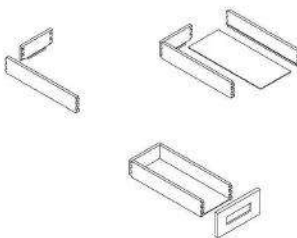


STEP 6:

Assemble the drawer box, slide in the bottom panel before put on the drawer front

Assemblez le tiroir, glissez le panneau inférieur avant de le placer sur le devant du tiroir

拼装抽盒

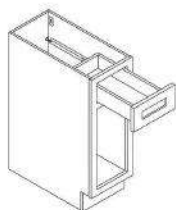

STEP 7:

Slide the drawer into the track, fasten the hinges to connect the drawer slides and the drawer bottom panel

Faites glisser le tiroir dans le rail, fixez les charnières pour connecter les coulisses du tiroir et le panneau inférieur du tiroir

将抽盒滑入导轨，背后孔对准
将导轨与抽屉的连接件锁上



STEP 8:


Fasten the screws to connect the hinges with door, then connect the hinges with the frame, fasten the screws

Fixez les vis pour connecter les charnières à la porte, puis connectez les charnières au châssis, fixez les vis

安装铰链和门，锁螺丝



B24/B27/B30/B33/B36

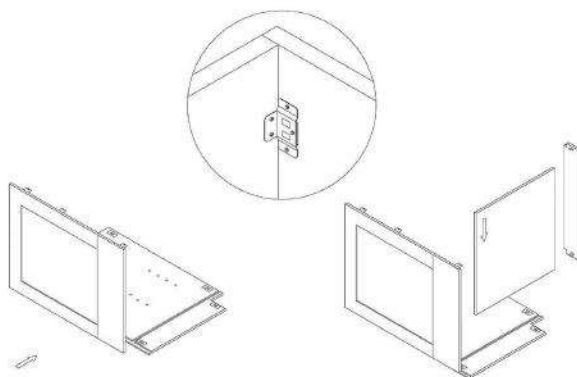

STEP 1:

Plug in the clips to connect the back panel and the side panel, fasten the screws

Brancher les clips pour connecter le dos panneau et le panneau latéral, fixez les vis


将背板铁插片插入侧板，锁螺丝

STEP 2:

Slide in the bottom panel. Plug in the clips to connect the kick board panel with the side panel, fasten the screws

Glissez dans le panneau inférieur. Branchez les clips pour connecter le panneau de kick board au panneau latéral, fixez les vis

插入底板和踢脚板，锁螺丝

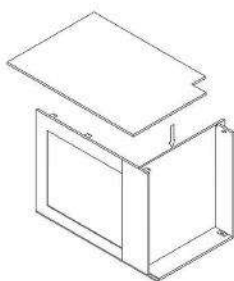


STEP 3:

Plug in the clips to connect the other side panel with the back panel, fasten the screws

Brancher les clips pour connecter l'autre panneau latéral avec le panneau arrière, fixer les vis

插入另一块侧板，锁螺丝

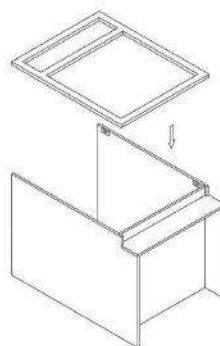


STEP 4:

Plug in the clips to connect the frame with the side panels, fasten the screws

Brancher les clips pour connecter le cadre aux panneaux latéraux, fixer les vis

插入门框，锁螺丝

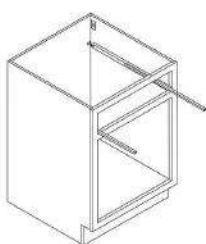


STEP 5:

Slide the drawer slide from the faceframe until the drawer slide is aligned with the frame, fasten the screws through the pre-drilled holes

Faites glisser le tiroir du cadre jusqu'à ce que la glissière du tiroir soit alignée avec le cadre, fixez les vis dans les trous pré-perçés

装入导轨，将导轨钉在预留孔上

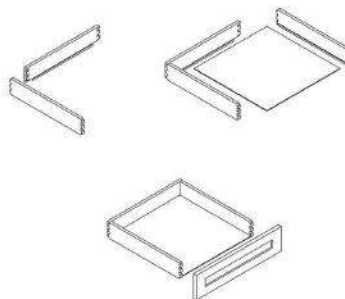


STEP 6:

Assemble the drawer box, slide in the bottom panel before put on the drawer front

Assemblez le tiroir, glissez le panneau inférieur avant de le placer sur le devant du tiroir

拼装抽盒

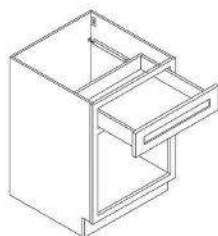


STEP 7:

Slide the drawer into the track, fasten the hinges to connect the drawer slides and the drawer bottom panel

Faites glisser le tiroir dans le rail, fixez les charnières pour connecter les coulisses du tiroir et le panneau inférieur du tiroir

将抽盒滑入导轨，背后孔对准
将导轨与抽屉的连接件锁上

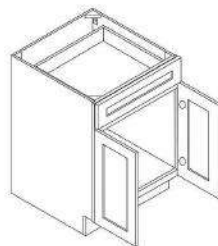

STEP 8:


Fasten the screws to connect the hinges with door, then connect the hinges with the frame, fasten the screws

Fixez les vis pour connecter les charnières à la porte, puis connectez les charnières au châssis, fixez les vis

安装铰链和门，锁螺丝



DB24/DB27/DB30/DB33/DB36

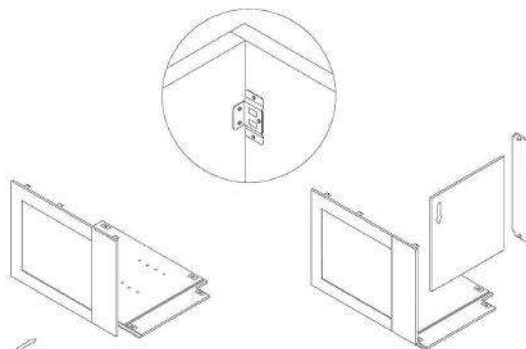

STEP 1:

Plug in the clips to connect the back panel and the side panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le dos panneau et le panneau latéral, fixez les vis


将背板铁插片插入侧板，锁螺丝

STEP 2:

Slide in the bottom panel. Plug in the clips to connect the kick board panel with the side panel, fasten the screws

Glissez dans le panneau inférieur. Branchez les clips pour connecter le panneau de kick board au panneau latéral, fixez les vis

插入底板和踢脚板，锁螺丝

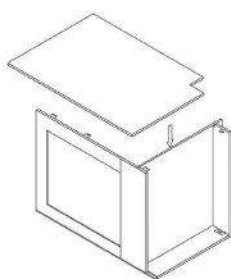


STEP 3:

Plug in the clips to connect the other side panel with the back panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter l'autre panneau latéral avec le panneau arrière, fixer les vis

插入另一块侧板，锁螺丝

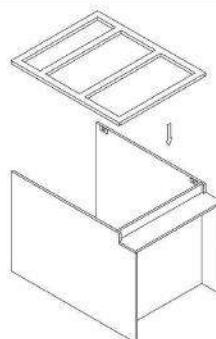


STEP 4:

Plug in the clips to connect the frame with the side panels, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le cadre aux panneaux latéraux, fixer les vis

插入门框，锁螺丝

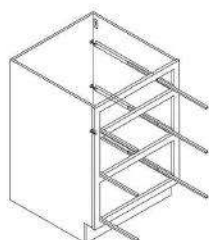


STEP 5:

Slide the drawer slide from the faceframe until the drawer slide is aligned with the frame, fasten the screws through the pre-drilled holes

Faites glisser le tiroir du cadre jusqu'à ce que la glissière du tiroir soit alignée avec le cadre, fixez les vis dans les trous pré-perçés

装入导轨，将导轨钉在预留孔上

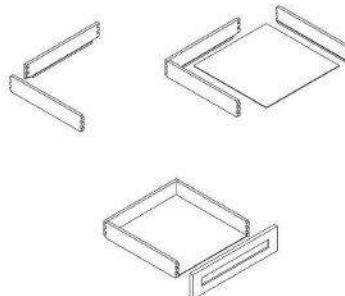


STEP 6:

Assemble the drawer box, slide in the bottom panel before put on the drawer front

Assemblez le tiroir, glissez le panneau inférieur avant de le placer sur le devant du tiroir

拼装抽盒

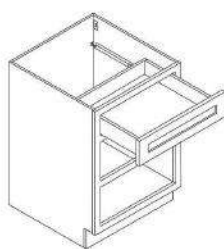

STEP 7:

Slide the drawer into the track, fasten the hinges to connect the drawer slides and the drawer bottom panel

Faites glisser le tiroir dans le rail, fixez les charnières pour connecter les coulisses du tiroir et le panneau inférieur du tiroir

将抽盒滑入导轨，背后孔对准
将导轨与抽屉的连接件锁上



STEP 8:

All done

Terminé

安装完成



LSB33/LSB36




STEP 1:

Plug in the clips to connect the front side panel with the back side panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le panneau latéral avant avec le panneau arrière, fixez les vis

前侧板插入后侧板, 锁螺丝

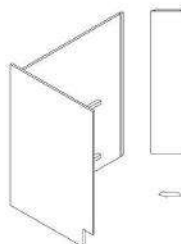


STEP 2:

Slide in the back panel into the back side panel

Glissez le panneau arrière dans le panneau arrière

背板嵌入后侧板

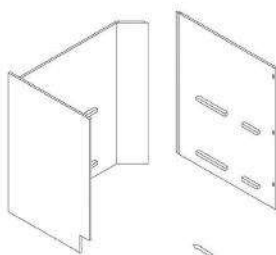


STEP 3:

Connect the other back side panel with the back panel

Connectez l'autre panneau arrière avec le panneau arrière

另一块后侧板嵌入背板


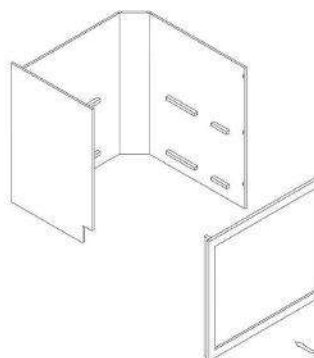


STEP 4:

Insert the main frame and fasten the screws


Insérez le cadre principal et fixez les vis

插入中间框架, 锁螺丝

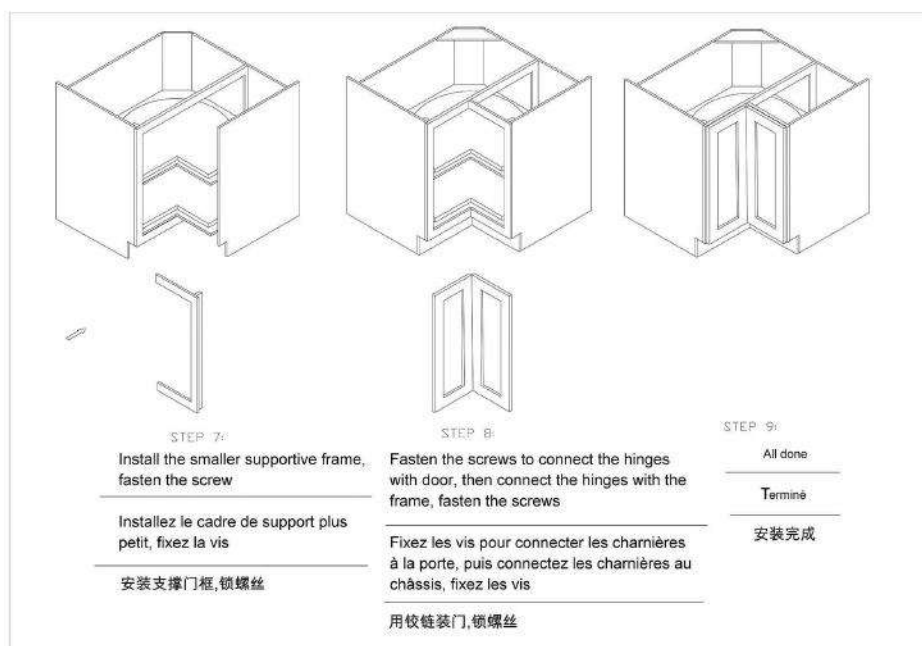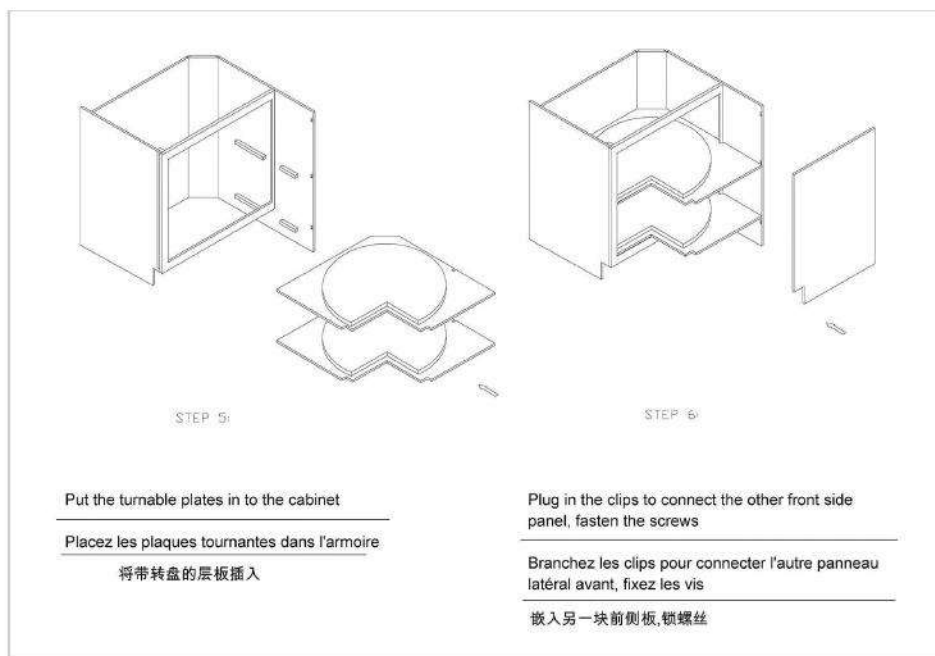



BBC27/BBC33/BBC39


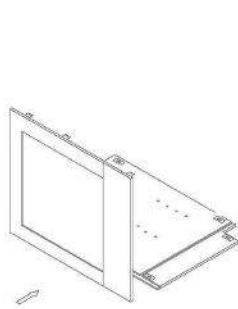


STEP 1:

Plug in the clips to connect the back panel and the side panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le dos panneau et le panneau latéral, fixez les vis

将背板铁插片插入侧板，锁螺丝

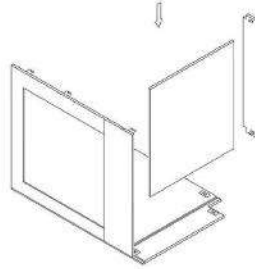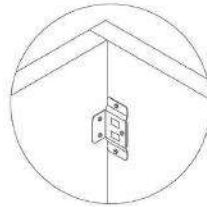


STEP 2:

Slide in the bottom panel. Plug in the clips to connect the kick board panel with the side panel, fasten the screws

Glissez dans le panneau inférieur. Branchez les clips pour connecter le panneau de kick board au panneau latéral, fixez les vis

插入底板和踢脚板，锁螺丝

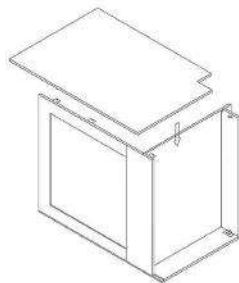

STEP 3:

Plug in the clips to connect the other side panel with the back panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter l'autre panneau latéral avec le panneau arrière, fixer les vis

插入另一块侧板，锁螺丝



STEP 4:

Plug in the clips to connect the frame with the side panels, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le cadre aux panneaux latéraux, fixer les vis

插入门框，锁螺丝




STEP 5:

Slide the drawer slide from the faceframe until the drawer slide is aligned with the frame, fasten the screws through the pre-drilled holes

Faites glisser le tiroir du cadre jusqu'à ce que la glissière du tiroir soit alignée avec le cadre, fixez les vis dans les trous pré-perçés

装入导轨，将导轨钉在预留孔上

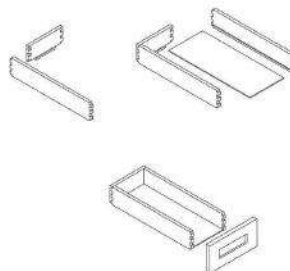


STEP 6:

Assemble the drawer box, slide in the bottom panel before put on the drawer front

Assemblez le tiroir, glissez le panneau inférieur avant de le placer sur le devant du tiroir

拼装抽盒

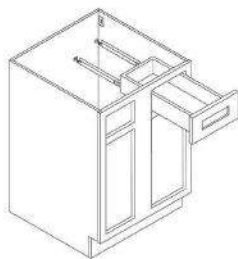


STEP 7:

Slide the drawer into the track, fasten the hinges to connect the drawer slides and the drawer bottom panel

Faites glisser le tiroir dans le rail, fixez les charnières pour connecter les coulisses du tiroir et le panneau inférieur du tiroir

将抽盒滑入导轨，背后孔对准
将导轨与抽屉的连接件锁上

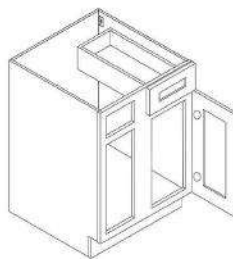

STEP 8:


Fasten the screws to connect the hinges with door, then connect the hinges with the frame, fasten the screws

Fixez les vis pour connecter les charnières à la porte, puis connectez les charnières au châssis, fixez les vis

安装铰链和门，锁螺丝



W930/W1230/W1530/W1830/W2130

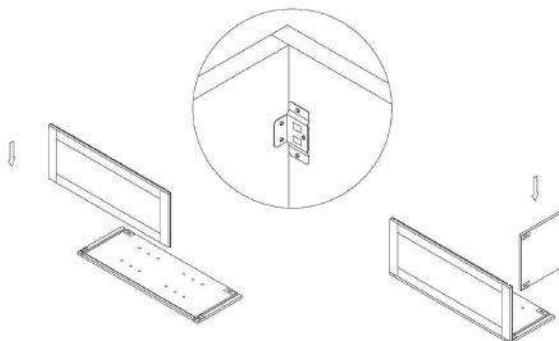

STEP 1:

Plug in the clips to connect the back panel and the side panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le dos panneau et le panneau latéral, fixez les vis


将背板铁插片插入侧板，锁螺丝

STEP 2:

Slide in the bottom panel. Plug in the clips to connect the kick board panel with the side panel, fasten the screws

Glissez dans le panneau inférieur. Branchez les clips pour connecter le panneau de kick board au panneau latéral, fixez les vis

插入底板和踢脚板，锁螺丝

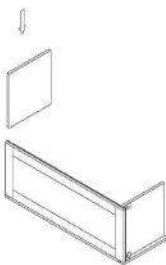

STEP 3:

Plug in the clips to connect the top panel with the back panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le panneau supérieur avec le panneau arrière, fixez les vis

插入顶盘




STEP 4:

Plug in the clips to connect the other side panel with the back panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter l'autre panneau latéral avec le panneau arrière, fixer les vis

插入另一块侧板，锁螺丝

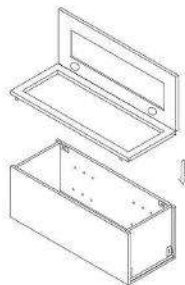


STEP 5:

Connect the door and frame with hinges, fasten the screws

Connectez la porte et le cadre avec des charnières, fixez les vis

将门和门框用铰链连接, 锁螺丝




STEP 6:

Plug in the clips to connect the frame and the cabinet box, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le cadre et le coffret, fixez les vis

将装有铰链的门框插入插片, 锁螺丝

W2430/W2730/W3030/W3330/W3630

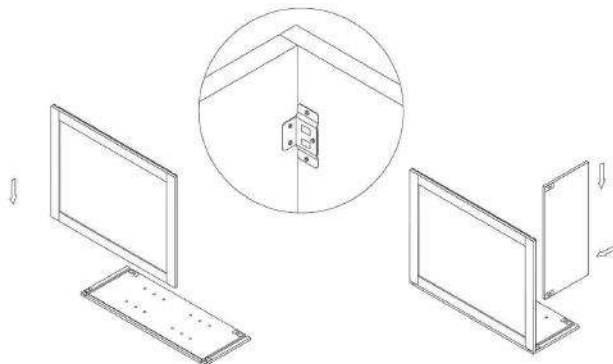

STEP 1:

Plug in the clips to connect the back panel and the side panel, fasten the screws


Branchez les clips pour connecter le dos panneau et le panneau latéral, fixez les vis

将背板铁插片插入侧板, 锁螺丝

Slide in the bottom panel. Plug in the clips to connect the kick board panel with the side panel, fasten the screws

Glissez dans le panneau inférieur. Branchez les clips pour connecter le panneau de kick board au panneau latéral, fixez les vis

插入底板和踢脚板, 锁螺丝

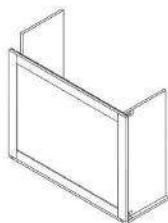


STEP 3:

Plug in the clips to connect the top panel with the back panel, fasten the screws

Brancher les clips pour connecter le panneau supérieur avec le panneau arrière, fixez les vis

插入顶盘

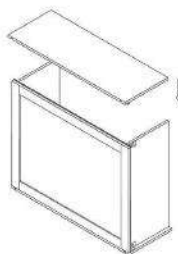


STEP 4:

Plug in the clips to connect the other side panel with the back panel, fasten the screws

Brancher les clips pour connecter l'autre panneau latéral avec le panneau arrière, fixer les vis

插入另一块侧板,锁螺丝

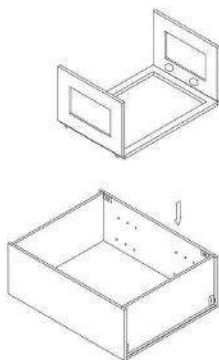


STEP 5:

Connect the door and frame with hinges, fasten the screws

Connectez la porte et le cadre avec des charnières, fixez les vis

将门和门框用铰链连接,锁螺丝

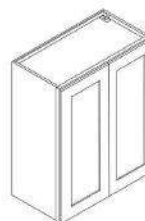

STEP 6:


Plug in the clips to connect the frame and the cabinet box, fasten the screws

Brancher les clips pour connecter le cadre et le coffret, fixez les vis

将装有铰链的门框插入插片,锁螺丝



WDC2430/WDC2439

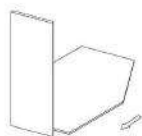


STEP 1:

Plug in the clips to connect the front side panel with the bottom panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le panneau latéral avant avec le panneau inférieur, fixez les vis

将前侧板插入底板,锁螺丝

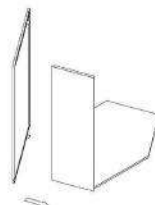

STEP 2:

Plug in the clips to connect the back side panel with the bottom panel and the front side panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le panneau arrière avec le panneau inférieur et le panneau latéral, fixez les vis

插入后侧板,锁螺丝




STEP 3:

Slide in the back panel

Glissez dans le panneau arrière

插入背板

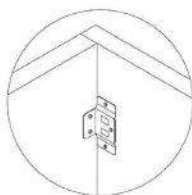


STEP 4:

Plug in the clips to connect the other back side panel with the bottom panel and the front side panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter l'autre panneau arrière avec le panneau inférieur et le panneau latéral, fixez les vis

将另一侧后侧板插入背板,锁螺丝

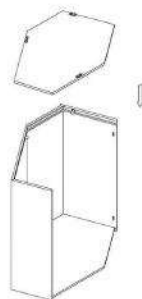

STEP 5:

Plug in the clips to connect the top panel with all other vertical panels, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le panneau supérieur à tous les autres panneaux verticaux, fixez les vis

插入顶板,锁螺丝




STEP 6:

Plug in the clips to connect to other front side panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter à l'autre panneau latéral avant, fixez les vis

插入另一侧前侧板,锁螺丝

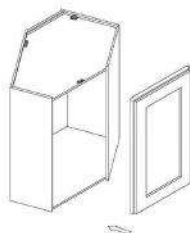

STEP 7:

Plug in the clips to connect door frame with other vertical panels, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le cadre de porte avec d'autres panneaux verticaux, fixez les vis

用铰链安装门,锁螺丝



STEP 8:


All done

Terminé

安装完成



SB30/SB33/SB36

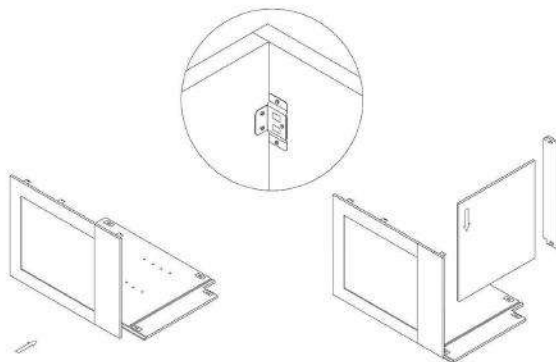

STEP 1:

Plug in the clips to connect the back panel and the side panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le dos panneau et le panneau latéral, fixez les vis


将背板铁插片插入侧板, 锁螺丝

STEP 2:

Slide in the bottom panel. Plug in the clips to connect the kick board panel with the side panel, fasten the screws

Glissez dans le panneau inférieur. Branchez les clips pour connecter le panneau de kick board au panneau latéral, fixez les vis

插入底板和踢脚板, 锁螺丝

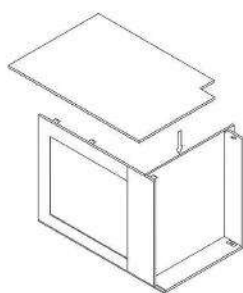


STEP 3:

Plug in the clips to connect the other side panel with the back panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter l'autre panneau latéral avec le panneau arrière, fixer les vis

插入另一块侧板, 锁螺丝

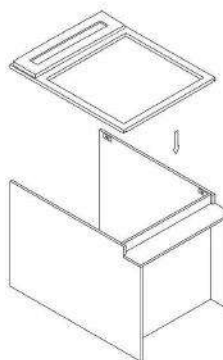


STEP 4:

Plug in the clips to connect the frame with the side panels, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le cadre aux panneaux latéraux, fixer les vis

插入门框, 锁螺丝

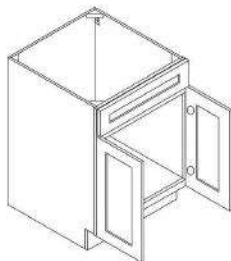


STEP 5:

Fasten the screws to connect the hinges with door, then connect the hinges with the frame, fasten the screws

Fixez les vis pour connecter les charnières à la porte, puis connectez les charnières au châssis, fixez les vis

安装铰链和门,锁螺丝

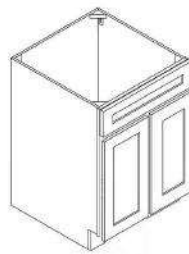


STEP 6:

All done

Terminé

安装完成

WS24/WS30/WS33/WS36

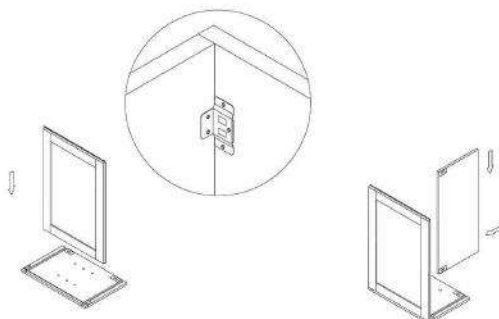

STEP 1:

Plug in the clips to connect the back panel and the side panel, fasten the screws

Branchez les clips pour connecter le dos panneau et le panneau latéral, fixez les vis

将背板铁插片插入侧板, 锁螺丝

STEP 2:

Slide in the bottom panel. Plug in the clips to connect the kick board panel with the side panel, fasten the screws

Glissez dans le panneau inférieur. Branchez les clips pour connecter le panneau de kick board au panneau latéral, fixez les vis

插入底板和踢脚板,锁螺丝




STEP 3:

Plug in the clips to connect the top panel with the back panel, fasten the screws

Brancher les clips pour connecter le panneau supérieur avec le panneau arrière, fixez les vis

插入顶盘

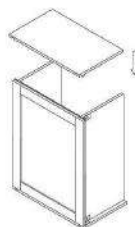


STEP 4:

Plug in the clips to connect the other side panel with the back panel, fasten the screws

Brancher les clips pour connecter l'autre panneau latéral avec le panneau arrière, fixer les vis

插入另一块侧板,锁螺丝

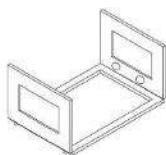


STEP 5:

Connect the door and frame with hinges, fasten the screws

Connectez la porte et le cadre avec des charnières, fixez les vis

将门和门框用铰链连接,锁螺丝

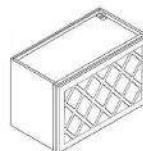

STEP 6:

Plug in the clips to connect the frame and the cabinet box, fasten the screws

Brancher les clips pour connecter le cadre et le coffret, fixez les vis

将装有铰链的门框插入插片,锁螺丝

3 drawers BASE / 30" WALL




Cowry Classic


Espresso
Milky White
Creamy White
Autumn Cherry
Pearl White
Cognac

Cowry Express

Espresso Shaker
Pearl White Shaker
Grey Shaker
Espresso Raised Panel
Pearl White Raised Panel

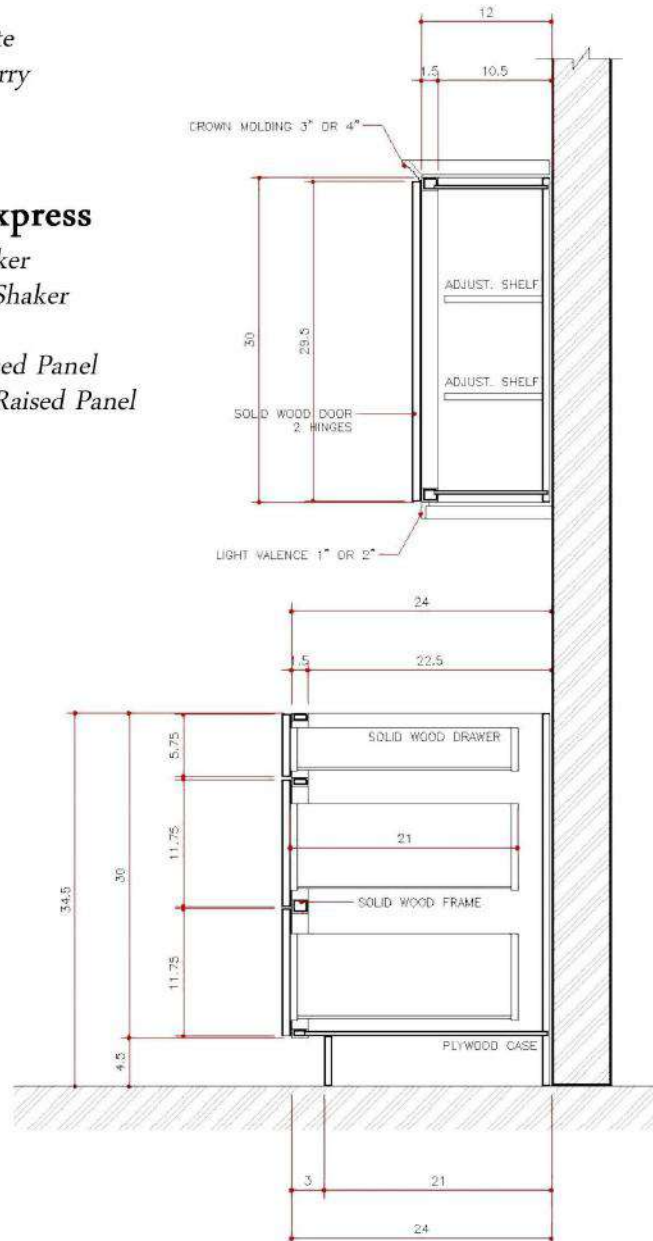

SECTION **S01**
NOT TO SCALE

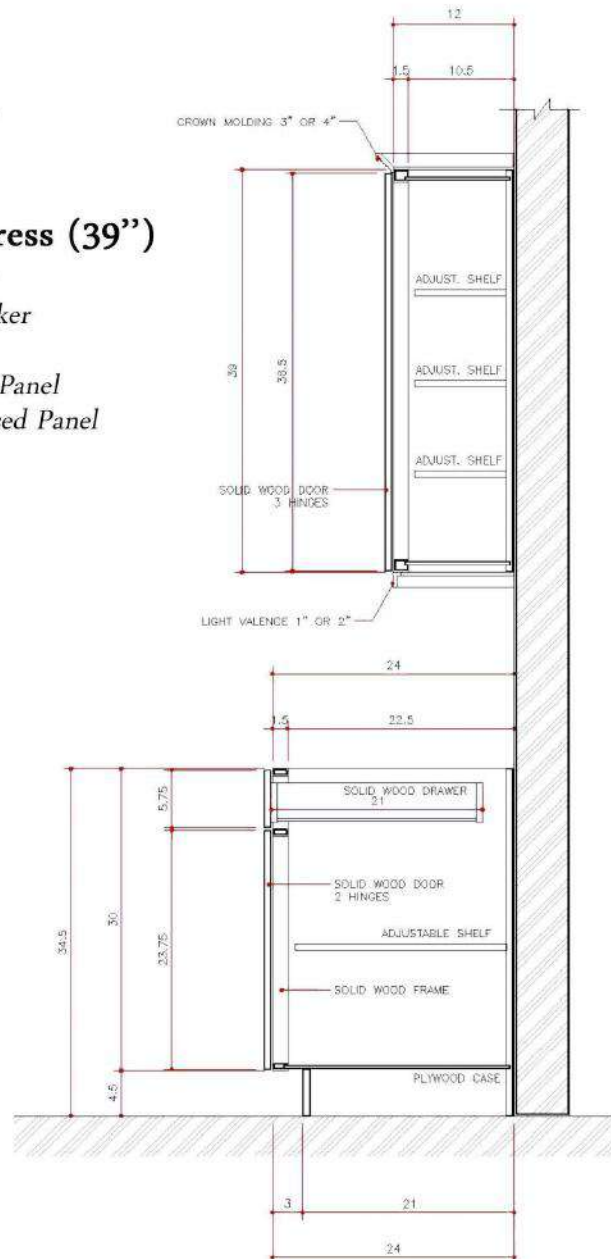

SECTION S02
NOT TO SCALE

8' PANTRY




Cowry Classic (94")

Espresso
Milky White
Creamy White
Autumn Cherry
Pearl White
Cognac


Cowry Express (93")

Espresso Shaker
Pearl White Shaker
Grey Shaker
Espresso Raised Panel
Pearl White Raised Panel

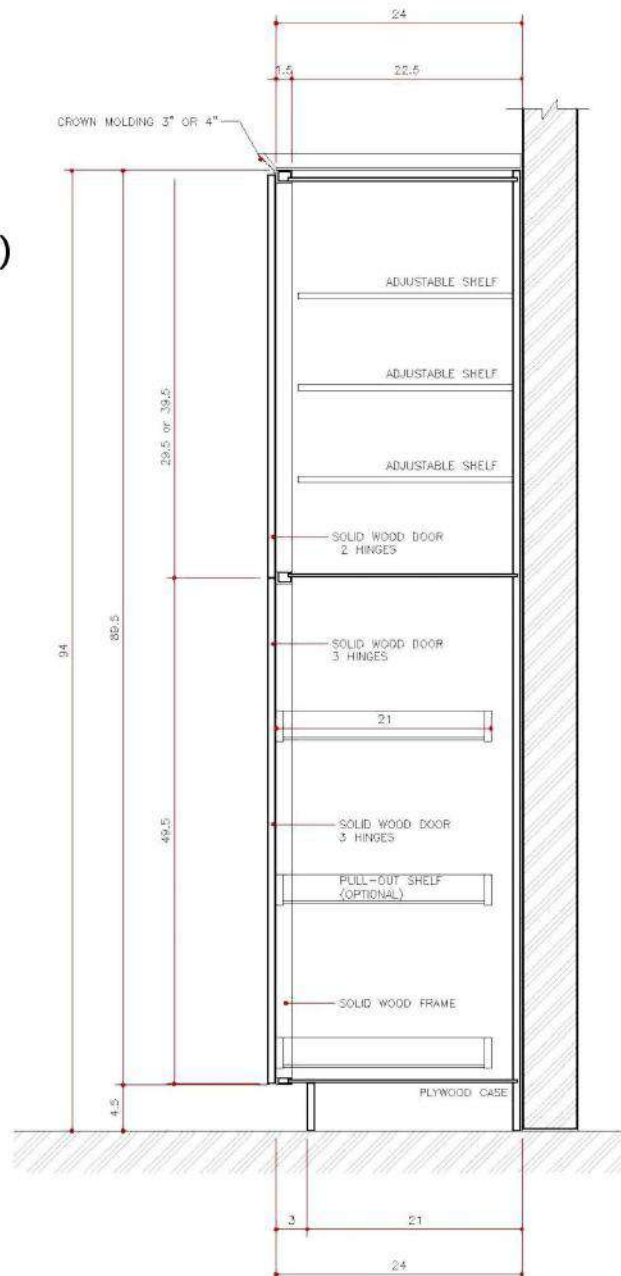


SECTION S06
NOT TO SCALE

VANITY

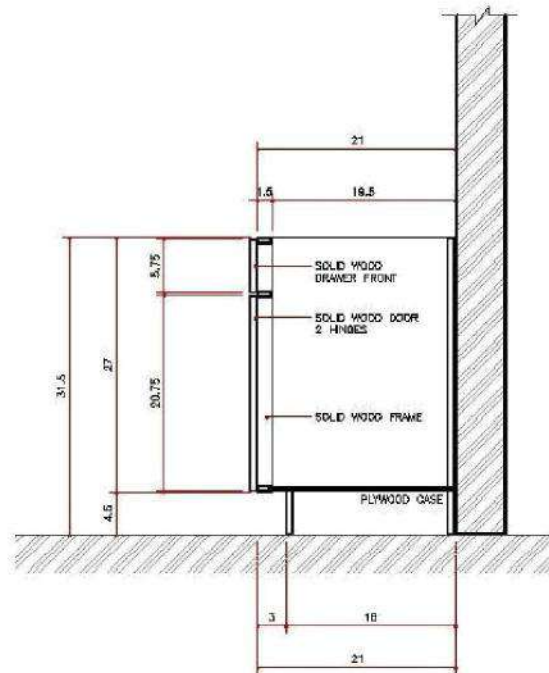


SECTION S07
NOT TO SCALE

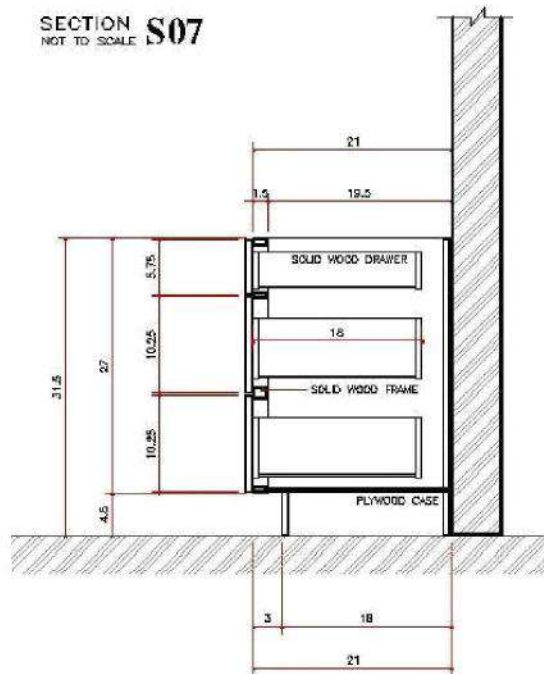


SECTION S08
NOT TO SCALE

VANITY

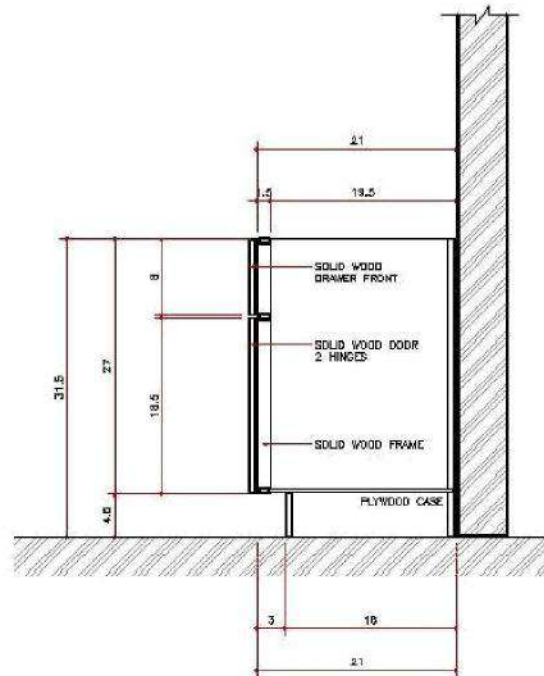

SECTION S09
NOT TO SCALE

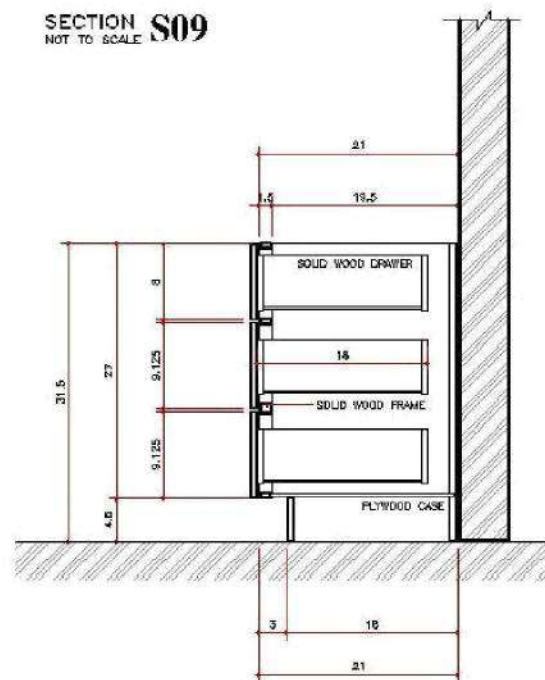

SECTION S10
NOT TO SCALE